
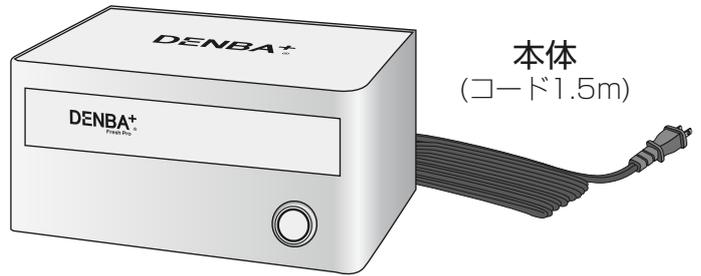


DENBA⁺ Fresh Pro 使い方ガイド


ご使用前にこの使い方ガイドをよくお読みの上、正しくご使用ください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。

ケーブル付プレート3枚
(5m)

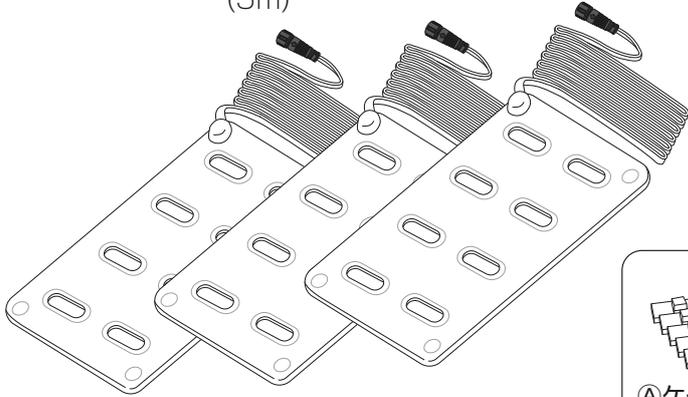

本体
(コード1.5m)

付属品

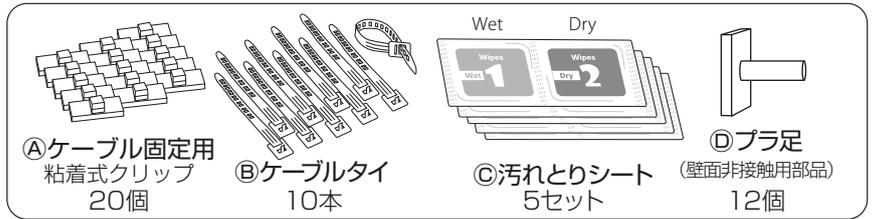


1~6 の順に進んでください

1 本体を冷蔵庫の上部など電源コードが無理なくとどく位置に置く

※電源コードは1.5m



取付場所が不安定なとき、落下したりしてけがや破損の原因となることがあります。必ず安全で水平な場所に設置してください。

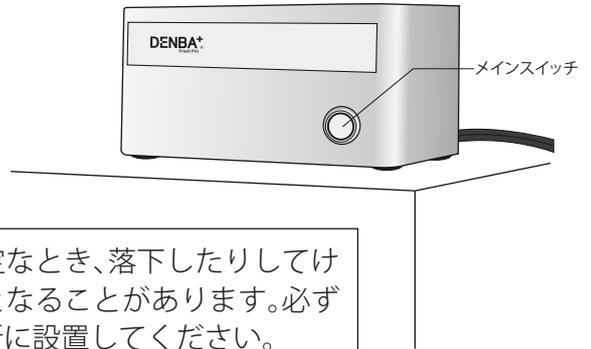

2 プレートを冷蔵庫内に設置する

② ケーブルタイでプレートの穴に2つ固定する
※プラ足を冷蔵庫の内壁に触れないように設置


① ケーブル固定用クリップ
② ケーブルタイ

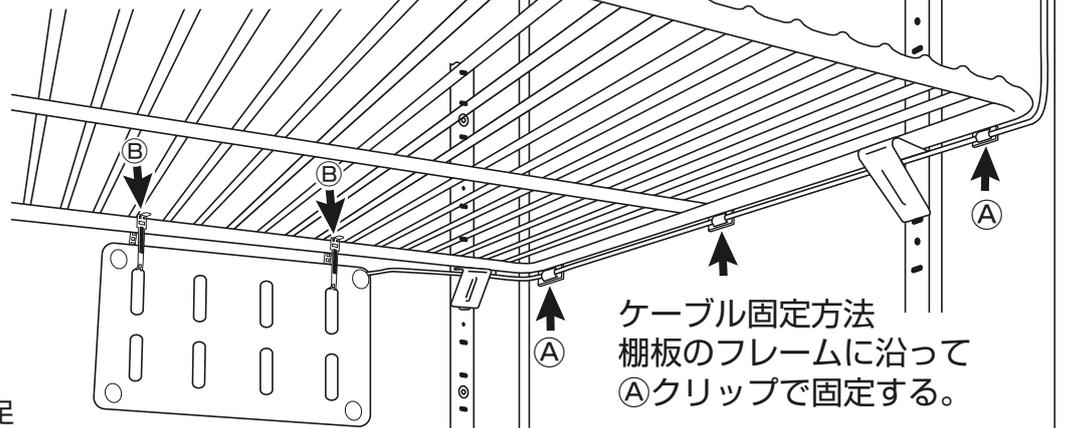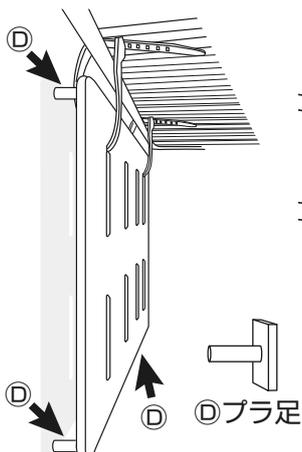


3 冷蔵庫内へプレートのケーブルをクリップで固定する

(注意) クリップを固定する前に付属の◎汚れとりシート(Wet)で汚れを拭き取り(Dry)で水分を拭き取ってから取り付ける

壁面ケーブル取り付け方法

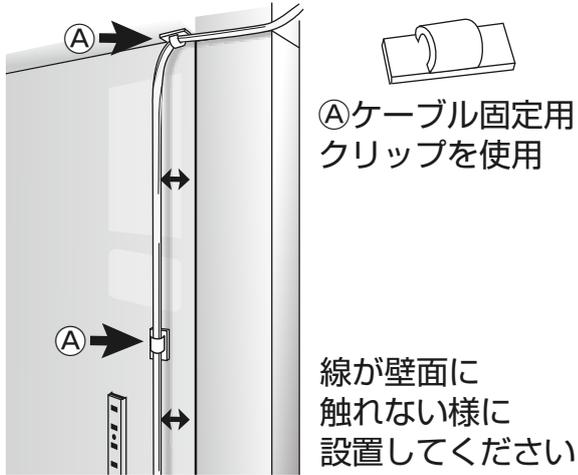


壁面ケーブル取り付け(外側)

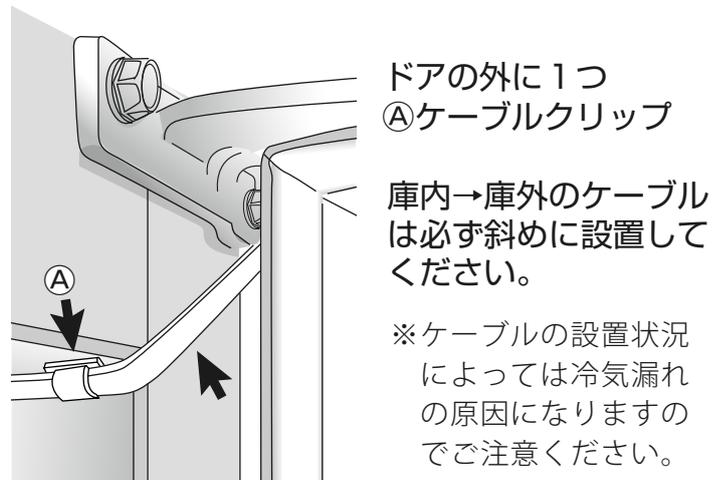


4 本体背面の接続コネクターのキャップを外してプレートのケーブルを取り付ける。

必ず電源が入っていないことを確認してから行ってください。

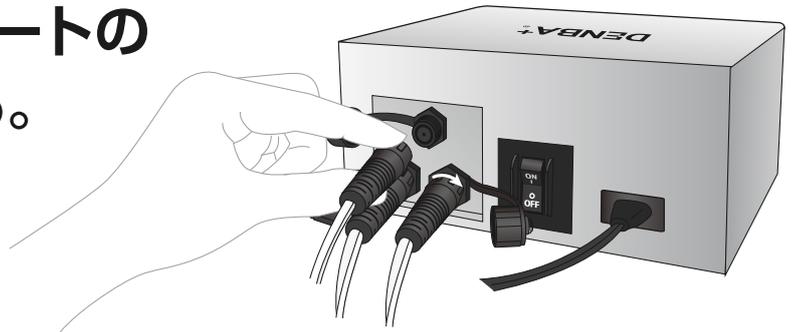

5 電源コードをコンセントに差し込む

手順①~④完了後電源コードをコンセントに差し込む。

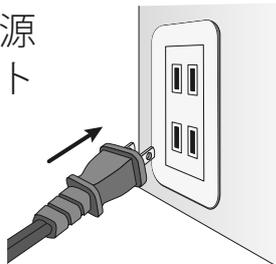

6 電源スイッチをONにする



■清掃時は必ず、電源スイッチをOFFにし、電源コードを抜いてから清掃してください。