


輸送前の排水方法

！必ず排水用に大きめの容器を用意し、倒れないように設置した後おこなってください。

以下の手順で冷水タンク、お湯タンク、炭酸水タンク、すべてのタンクの水を排水してください。

① マハ口を取り外す

差し込んでいるマハ口を取り外します。

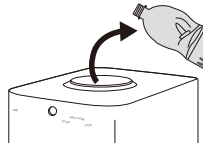

② 冷水タンクを空にする

冷水 を押す
通常どおり、冷水を出なくなるまで出し切ります。



メニュー と **冷水** を同時に長押し

強制的にタンクの残水を出し切ります。



③ 炭酸水タンクを空にする

炭酸水 を押す
通常どおり、炭酸水を出なくなるまで出し切ります。




メニュー と **炭酸水** を同時に長押し

強制的にタンク内の炭酸水を出し切ります。



メニュー と **炭酸水** を同時に長押し

※この時、装着炭酸ガスカートリッジ内の炭酸ガスの残りがあっても大丈夫です。
※炭酸カートリッジはそのまま取り外さなくて結構です。

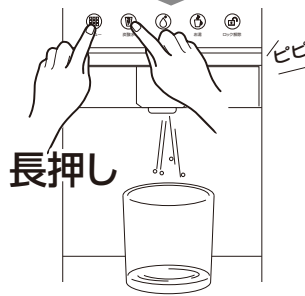

間隔を空けて排水する

④ お湯タンクを空にする

ロック解除 を押してロック解除
お湯 を長押し


出なくなるまで数回繰り返して出し切ってください。

※やけど、再沸騰防止の為、お湯の設定温度を65℃にしてからおこなってください。




⑤ 水受けトレイを外す

水受けトレイ(皿)本体は上方に引き上げれば簡単に取り外せます。
水受けトレイは返送不要です。お客様自身で保管してください。

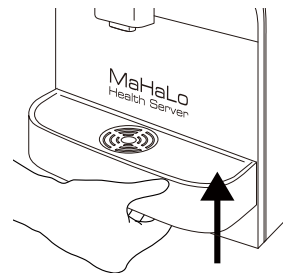


⑥ 主電源を切り電源プラグを外す

背面パネルの電源スイッチをOFFにします。電源プラグをコンセントから外す。

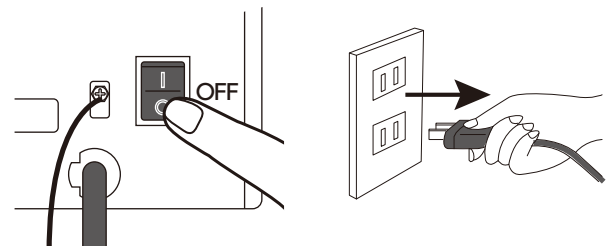

⑦ 本体を箱詰め

付属品のボトルガイドキャップをはめて箱詰めしてください。

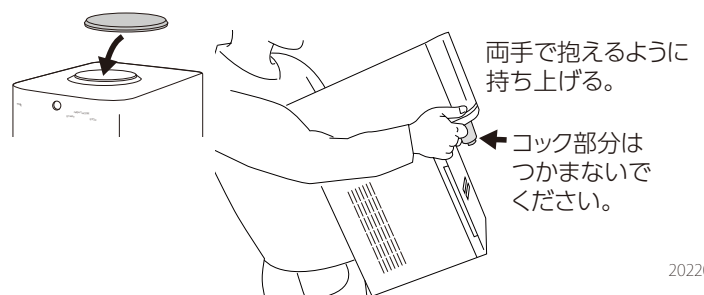

両手で抱えるように持ち上げる。

←コック部分はずつかまないのでください。