

取扱説明書

DENBA^H®

Health

MODEL Name : DENBA-08H-H (ハイグレード電位マット)

この度は当社製品 DENBA HEALTH (デンバヘルス) をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ・本製品を他の人に貸したり、譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用いただく中で、取扱説明書等にご不明な点がございましたら、お客様相談室までお問い合わせください。


製品概要

製品名	DENBA HEALTH (ハイグレード電位マット)	
製品型名	DENBA-08H-H	
製品概要	電界を形成し、水分子に微細な振動を与える機能を提供する装置	
	適用範囲	半径 100cm (電位マット1枚)
機能	主な機能	空間電位放出 電位により、リフレッシュ効果
	その他機能	時間設定及び表示機能 温度、湿度表示機能 アラーム機能 DENBA 稼働状況機能 (ON/OFF) 周囲光及び接近センサー 5V 1A USB モバイル充電機能
機能構成 (標準仕様)	本体	1台
	電源コード	1本 150cm
	高圧出力線	3本 (10m:1本/5m:1本/3m:1本)
	電位マット	電位マット: 3枚 マットAタイプ W600mm×D1200mm×H10mm (2枚) マットBタイプ W1200mm×D1200mm×H10mm (1枚)

注) 1. 本仕様内容に関しては、予告なしで変更する事があります。




DENBA本体

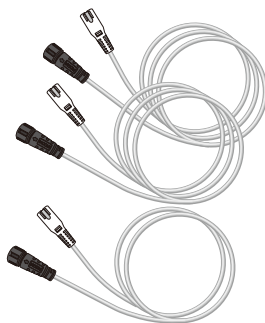


コード3本

(10m:1本/5m:1本/3m:1本)

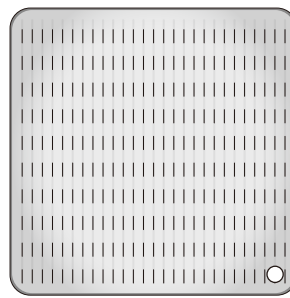

マット:1枚

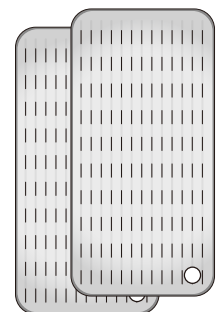

マット:2枚

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 誤った使い方をするとときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険 ……取扱を誤った場合、人が死亡、又は重傷を負う恐れが大きい内容を示しています。

⚠ 警告 ……取扱を誤った場合、人が死亡、又は重傷を負う恐れがある内容を示しています。

⚠ 注意 ……取扱を誤った場合、ケガをしたり物的損傷を受ける恐れがある内容を示しています。

■図記号の例

⊘ ……禁止の行為であることを示しています。

! ……注意しなければならない内容を示しています。

⚠ 危険 【事故や体調不良などを防ぐために】



■次のような医用電子機器との併用は、影響を与える恐れがあるので、使用しないでください。

- (1) ペースメーカー、埋込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内埋込み型医用電子機器
- (2) 心電計などの装着形の医用電子機器

■心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しないでください。

⚠ 警告



■次の人は医師とご相談の上、ご使用ください。

- (1) 悪性腫瘍のある人
- (2) 心臓に障害のある人
- (3) 妊娠中の人または出産直後の人
- (4) 体温 38℃以上（有熱期）の人
- (5) 医師に安静を指示されている人
- (6) 急性疾患の人（せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど）
- (7) 知覚障害のある人（糖尿病などによる高度な末しょう循環障害による）

⚠ 警告 【故障、事故、火災、感電、漏電の原因になります】



●設置や調節は、正しく行ってください。落下事故や火災、けがの原因となります。

●水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。感電事故や火災の原因となります。

製品注意事項

⚠ 注意 【ケガ、感電、故障、ショート、火災の原因になります】

- 飲酒時や睡眠薬を服用した場合は使用しないでください。
- 濡れた手で、機器や電源プラグを触らないでください。感電の原因となります。
- 機器の隙間に金属類（ヘアピン、針金等）を差し込まないでください。感電の原因となります。
- 電源コード、高圧出力線等の上に物を置く、吊るす、固定する、はさむ、加工する、傷つける、折り曲げる、ねじる、引っ張る等のことをしないでください。コードが損傷し、火災や感電事故の原因となります。
- 電源コードや高圧出力線を束ねたまま使用しないでください。
- 高温になる場所（ストーブの上等）、又はその近くで使用しないでください。機器等の変形、故障、火災の原因となります。
- 湯たんぽ、電気こたつ、電気毛布、電気あんか等と一緒に使用しないでください。
- 折りたたんだり、丸めたまま使用しないでください。
- 電位マットにアイロンをかけたり、アイロン台の代わりに使用しないでください。
- この製品は屋内専用です。屋外でご使用になりますとサビ、故障、感電事故の原因となります。
- 機器に異常がある場合、すぐに電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてください。放置しますと火災の原因となります。
- ご自分で分解や改造はしないでください。感電事故、故障の原因となります。
- 乳幼児や子どもの手の届かないところに保管し、使用させないでください。

- 次の方は、取り扱える人が必ず付き添って使用してください。
(1) 高齢者、子供、知覚障害の方 (2) 取扱説明書の内容を理解できない方
- 本製品の使用によって気分が悪くなったり、発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
- 電源プラグを抜き差しする場合、必ず電源スイッチを OFF にして行ってください。ON にしたまま抜き差しするとショートや感電、火災の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って行います。コードを持って引き抜いたりするとショートや感電、火災の原因となります。
- 長期間ご使用にならない時は電源プラグを抜いてください。火災の原因となることがあります。


ご使用上の注意！

- ※ ユニット及び電位マット等の移動時は電源スイッチを OFF にしてください。
- ※ 線を引っ張ったりしないでください。線に損傷が見られた場合は、取り換えが必要です。
- ※ プラズマテレビをご使用の場合、電波干渉により映像が乱れる場合があります。

日常のお手入れとご注意！

- 本体表面が汚れたときは、やわらかい布または水を浸した布で拭き取ってください。
- 電位マットは、1 週間に一度ぐらい、30 分程度風通しのよい場所で陰干ししてください。
- 電位マットが汚れた場合は、軽く水拭きしていただくか、つけ置き洗いで汚れを落としてください。
- つけ置き洗いの際は、電位マットの接続部分が水に濡れないようにし、洗濯機は使用しないでください。

ご使用方法

- ① 本体背面にあるキャップを外して、コードの黒色側を差し込んでください。
- ② コードの白色側をマットの取り付け部に差し込んでください。
- ③ 電源コードをコンセントに差し込んでください。
- ④ 本体背面の電源スイッチを ON にする。
- ⑤ 本体正面の下の  マークを押し、画面の表示が ON になればご使用いただけます。

使用用途

電位マット……3枚の使用方法について

マット A タイプは、ソファーの上に敷いて頂きご使用ください。

マット B タイプは、ベッドや敷布団の上に敷いて頂きご使用ください。

商品仕様


■本体

区 分	項 目	仕 様
製品型名		DENBA-08H-H
[1] 電気特性	入力電圧	AC100～120V / (50/60Hz)
	出力電流	0.2 mA 以下
	出力電圧	2200V / 3400V
	消費電力	12W
[2] 外観特性	色調	ブラック
	重量	3.8kg
	外形寸法	幅 188mm× 奥行 243mm× 高さ 154mm
	電位マット対応枚数	3枚
	電源コード	長さ 150cm
	スイッチ	AC100V スイッチ
	高圧出力線	長さ 3m / 5m / 10m
	ブレーカー	ブレーカースイッチ
	表示画面	LED


■電位敷きマット (3枚)

製品型名	外形寸法
DBH-H-60S	マットAタイプ 横 600× 縦 1200× 厚さ 10mm
DBH-H-120S	マットBタイプ 横 1200× 縦 1200× 厚さ H10mm
材質	ポリエステル


商品外観

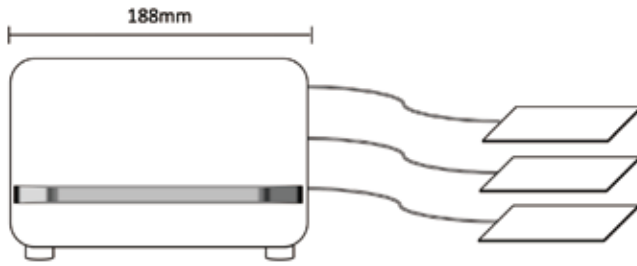

■本体正面

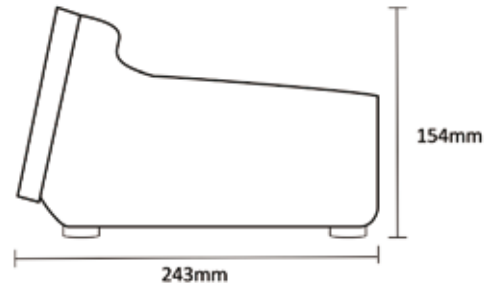

■本体側面

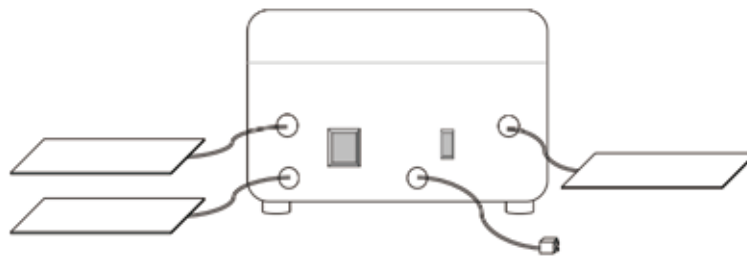


■電位マット

■本体背面

■電源コード

■切り替えスイッチ

ご使用上の注意！

- ※電源プラグが正しくコンセントに挿し込まれていますか？
- ※高圧出力線と電位マットは正しく接続されていますか？
- ※スイッチは ON になっていますか？
- ※表面の  マークを押して ON 表示になっていますか？

その他、ご不明な点はお客様相談室までお問い合わせください。

【お客様相談室での個人情報のお取り扱いについて】

高陽社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。また個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、高陽社お客様相談室までご連絡ください。

保 証 書

【製品保証規定】 ※修理の際は必ずコピーを1部添えてください。

型式 / 仕様	DENBA-08H-H / ハイグレード電位マット	
お買い上げ日	年	月 日
保証期間	お買い上げから1年	製造番号
ご購入店	ご住所	
	担当者名	様
	お電話	
お客様	ご住所	
	担当者名	様
	お電話	
総販売元	株式会社高陽社	
製造元	DENBA株式会社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-15-6 名鉄不動産竹橋ビル5F	

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従って、正常な使用状態で故障した場合には、商品と本保証書をご持参の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理を行います。
- ご転居・ご贈答等で本書に記入してあるお買い上げ購入店に修理が依頼できない場合には、直接販売元までご連絡ください。保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 高圧線の交換、電位マットの交換（初期の不良を除く）。
 - (ロ) ご使用の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ハ) お買い上げ後の落下等による破損及び損傷。
 - (ニ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・公害による破損及び損傷。
 - (ホ) 車両・船舶・航空機等への搭載による故障及び損傷。
 - (ヘ) 本書の提示がない場合。
 - (ト) 本書のお買い上げ年月日・お客様名・購入店名に記入がない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書の再発行は致しませんので、紛失及び破棄されないよう大切に保管してください。
- 設置後に生じた二次的損失については、保証外とします。

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

高陽社お客様相談室

TEL : 042-313-3021

受付時間 10:00 ~ 17:00 (土・日・祝日除く)

合格書

この製品は下記の検査に合格したことを証明する。

電圧検査 (3400V 以上確認)

外観検査

検 査 者
